

自局コールサインの設定方法

ID-31, ID-51の設定例

- コールサインの設定は、**必ず左詰め**
- 1桁目～7桁目は、コールサイン
- 8桁目は、**識別符号**(A, B, Gなど)や**無線機名**

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

NG

MY: J R 1 U T I / 1 ⇒ / 1はNG

MY: J R 1 U T I ⇒ 間にブランクがありNG


MY: J R 1 U T I ⇒ 1桁目がブランクでNG

MY: J R 1 U T I ⇒ 右詰はNG

OK

MY: J R 1 U T I ⇒ Eが無線機名



JARLの管理サーバーの登録で無線機名(A～F)を付けた場合

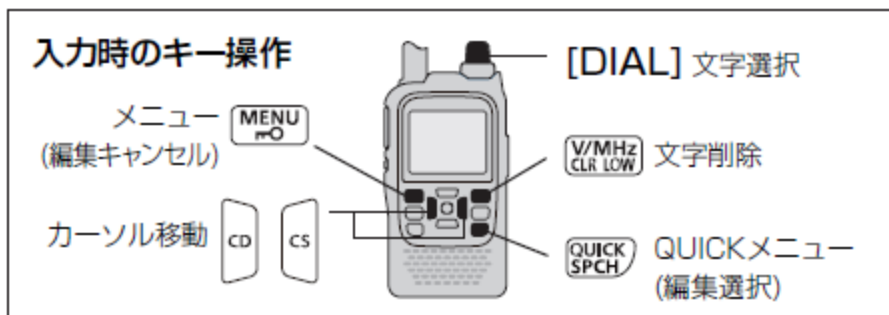



- ① [MENU] を押します。
● MENU画面に入ります。




- ② 上下キーで選択、決定キーで確定の操作を繰り返して、「自局設定」→「自局コールサイン」を選択します。
● 「自局コールサイン」画面を表示します。

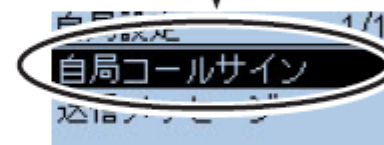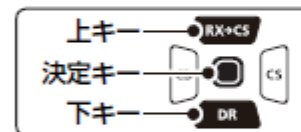

- ③ 上下キーでコールサインチャンネル「1:」(MY1)を選択します。

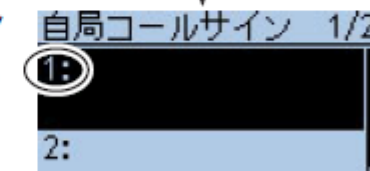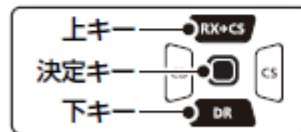

- ④ [QUICK] を押して、上下キーで「編集」を選択し、決定キーを押します。
● 編集モードに入ります。

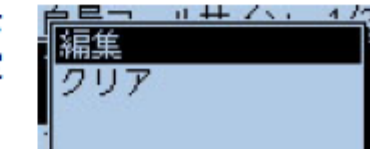

⑤ へ

自局コールサインの設定方法

- ⑤ [DIAL]を回し、1桁目の文字を選択します。(例 J)

●入力可能文字: A～Z、0～9、/、スペース

●カーソル移動: [CD]または[CS]

●文字削除: [CLR] [V/MHz CLR LOW]


●文字挿入: カーソル移動して[DIAL]を回す
※[DIAL]を左に回すとスペース挿入

- ⑥ [CD]または[CS]を押してカーソルを移動し、文字を入れる桁を選択します。



- ⑦ 手順⑤、⑥を繰り返し、自局のコールサインを入力し、決定キーを押します。

(例 2桁目:A、3桁目:3、4桁目:Y、5桁目:U、6桁目:A)

- ⑧ 決定キーを押して、入力した自局のコールサインを登録します。

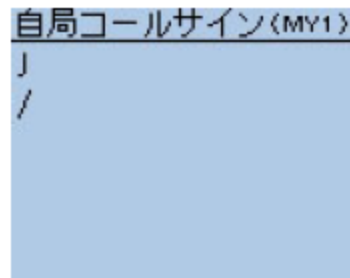


編集モード

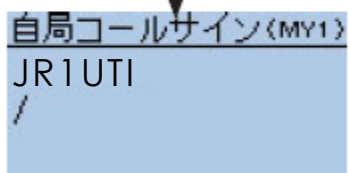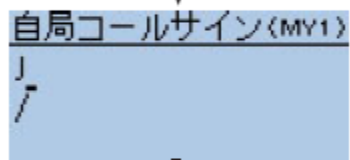

⑨へ

- ⑨ もう一度、決定キーを押して、運用に使うコールサインチャンネルを確定させます。

●確定時は「ピピッ」と鳴ります。

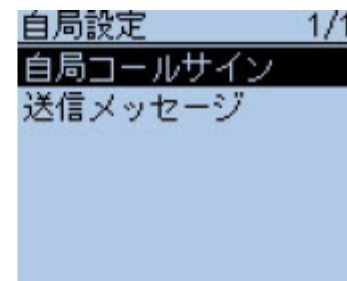


ピピッ

- ⑩ [MENU] [MENU]を押すと、MENU画面を解除します。

自局コールサイン登録完了

■下記の1:のように、左から文字間を空けずに書き込みがされていることを確認する。

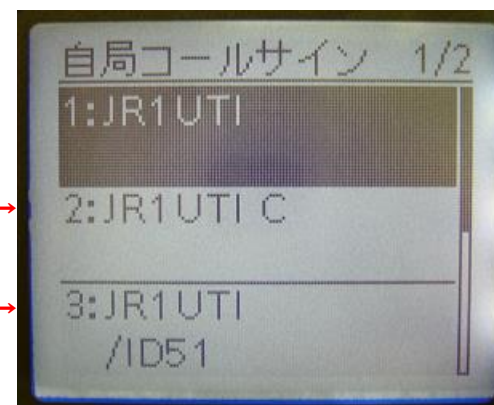

例1→

例2→

[CS]でカーソルを右にずらして識別やコメントを登録する時

例1: 識別(A～F)を付けた時は、一番右(8桁目)に識別を書き込む

例2: /の後は、任意の英数半角文字を4桁まで登録可能