


IC-2820G/DG の DPRS(APRS)設定とシンボル設定方法

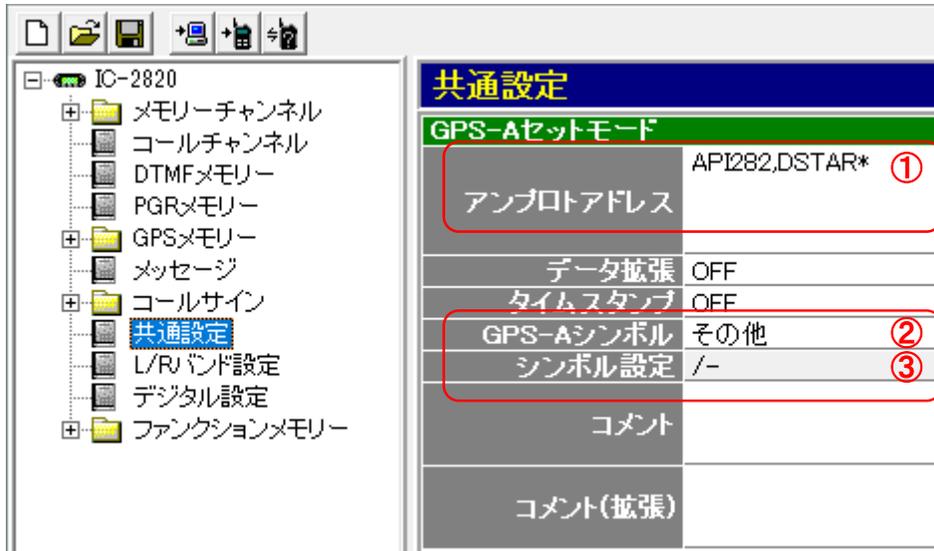

■ 共通設定


- ①アンプロトアドレス 初期値 ブランク(未設定)
設定 API282, DSTAR*
- ②GPS-Aシンボル 初期値 車
選択できるシンボル以外を設定する時は「その他」を選択
- ③シンボル設定 初期値 ブランク(未設定)
②を「その他」にして設定 自宅 /- 自宅アンテナ付 /y

※無線機のメニューで設定する時



→ MENU で「GPS-Aセットモード」にして下記を設定

- アンプロトアドレス 設定 API282, DSTAR*
- GPS-A シンボル 設定 ソノタに ③の /- や /y など

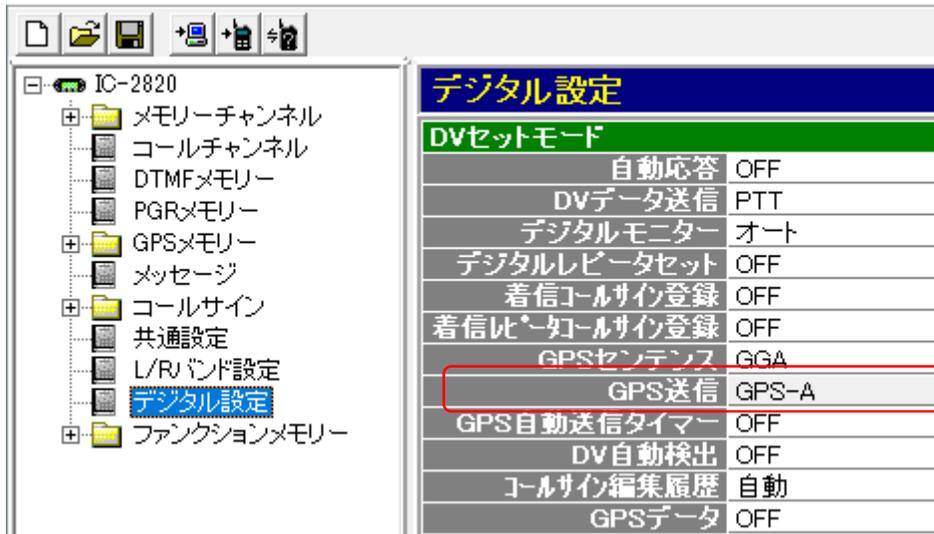

■ デジタル設定

GPS送信 初期値 OFF
設定 GPS-A

※無線機のメニューで設定する時



→ MENU で「DV GPS」にして下記を設定

- GPSソウシン 設定 GPS-A

注意

D-STARのSSIDはAPRSの指針で、I G S以外のアルファベットにすることになっていますが、IC-2820G/DGはSSIDの設定ができません。IC-2820G/DGは、コールサインに付加する識別(A,Bなど)がSSIDとしてAPRSサーバーに送られます。