SDカードからレピータリストの設定

ID-31/ID-51シリーズ, ID-52, ID-4100, ID-5100, IC-705, IC-7100, IC-9700

・使用できるカードの種類

カードの種類		容量
microSD	SD	2GB
microSDHC	SDHC	4GB
		8GB
		16GB
		32GB

ID-5100, IC-7100
IC-9700

ID-31/ID-51ｼﾘｰｽﾞ, ID-52, ID-4100, IC-705

※ファイル名の文字数

ID-31, ID-51
全角7文字以内か半角14文字以内

IC-7100, ID-31PLUS, ID-51PLUS/PLUS2
全角7文字以内か半角15文字以内

ID-4100, ID-5100, IC-9700
全角10文字以内か半角20文字以内

IC-705, ID-52
全角11文字以内か半角23文字以内

※データ(.icf)は「Setting」フォルダーにコピー

※ID-31PLUS, ID-51PLUS/PLUS2, ID-52, ID-4100, ID-5100, IC-705, IC-9700の(.CSV)は「Csv」→「RptList」フォルダーにコピー

■各機種のフォルダーを１枚のカードにコピーして、１枚のmicroSDカードを全機種で共通使用することができます。

※SDカードを本体にセットすると自動でフォルダーが作成されます。

⇒ ID-31/ID-51シリーズ, ID-52, ID-4100, IC-705

⇒ ID-5100, IC-7100, IC-9700

※IC-7100, ID-5100, IC-9700で使用する時は、アダプターを使用します。

フォルダーの構成

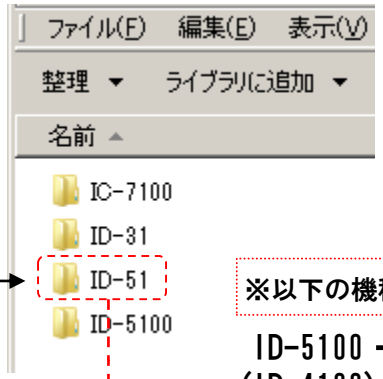

※ID-31/ID-51シリーズのﾌｫﾙﾀﾞｰ名はID-31/ID-51のため、SDｶｰﾄﾞを共有する場合は、ﾌｧｲﾙ名に注意。
例：31xxx　31Pxxx など
　　51xxx　51Pxxx　51P2xxx など

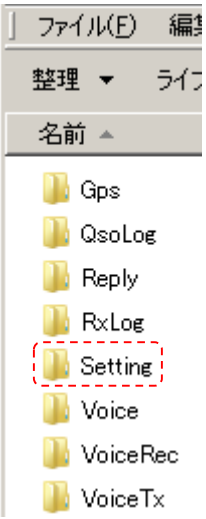

※以下の機種は一部のﾌｫﾙﾀﾞｰを省略しています。

- ID-5100 (ID-4100) (ID-31P2) (ID-51P/P2) (ID-52) (IC-705) (IC-9700)
  - Csv
    - GpsMemory
    - RptList
    - YourMemory
  - Gps
  - QsoLog
  - Reply
  - RxLog
  - Setting
  - Voice

※ID-51は一部のﾌｫﾙﾀﾞｰを省略しています。

- ID-31 (ID-51)
  - Gps
  - Reply
  - Setting
  - Voice

- IC-7100
  - Decode
  - QsoLog
  - Reply
  - RxLog
  - Setting
  - Voice
  - VoiceTx

最新版のデータは、下記WEBの「メモリーデータ・ＤＲデータ」からダウンロードできます。

http://www2.odn.ne.jp/jr1uti/　　JR1UTI　検索

2019- ©JR1UTI

ID-31/ID-51の設定操作（icfファイルでロード）

※ID-31PLUS, ID-51PLUS/PLUS2, ID-52, ID-4100, IC-705, IC-9700で「CSV」ﾌｧｲﾙでｲﾝﾎﾟｰﾄする場合は「ID-5100の設定操作」を参照してください。

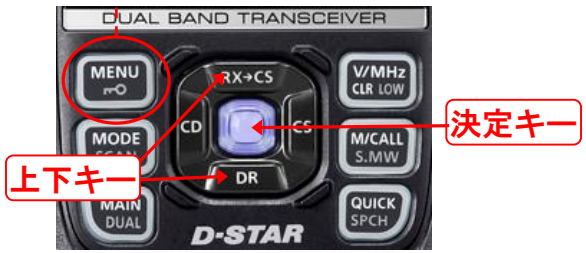

上下キーの代わりに
ダイヤルでも選択可能

「SDカード」を選択

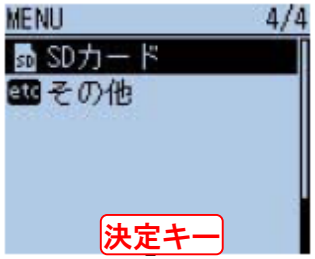

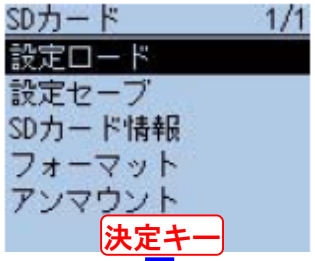

データを選択

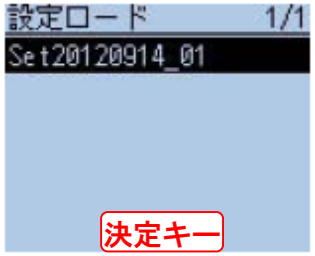

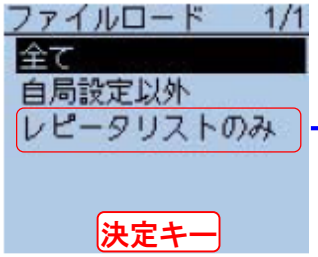

注　意

「全て」を選択すると、本体の設定が全部書き換わってしまいます。

ＤＲモードのデータのみを新しくする(書き換える)場合は「レピータリストのみ」を選択してください。

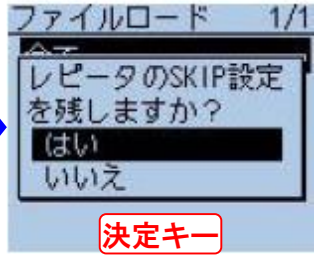

レピータリストにスキャン時のスキップを設定してない時は「いいえ」でもＯＫ。

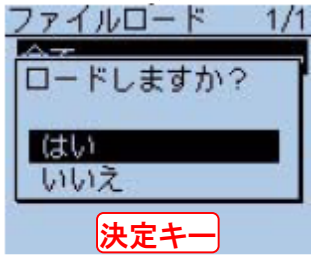

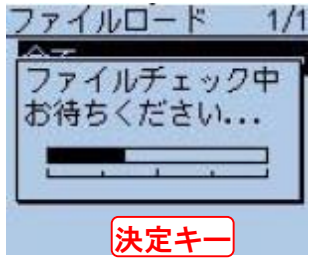

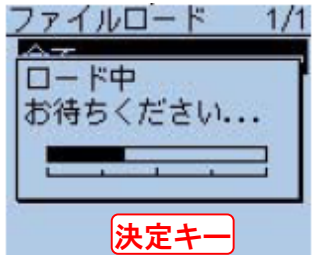

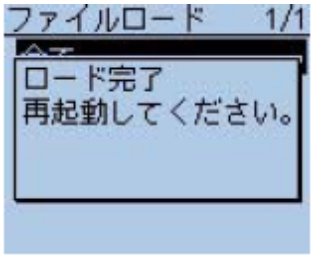

電源を入れ直して完了

2019- ©JR1UTI

ID-5100の設定操作（CSVファイルでインポート）

※ID-31PLUS, ID-51PLUS/PLUS2, ID-52, ID-4100,
IC-705, IC-9700は、操作画面は違いますが
操作手順はID-5100と同様です。

「MENU」キーを押す

CSVファイルで設定の場合

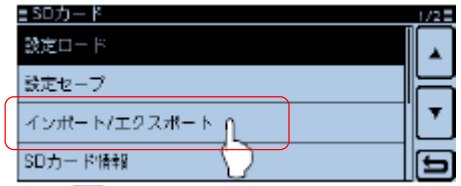

タッチ後「インポート」を選択

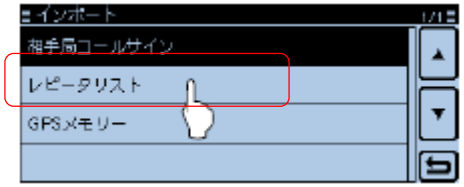

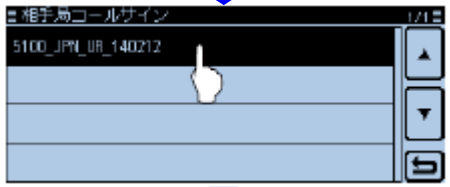

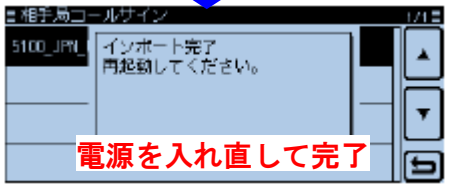

電源を入れ直して完了

icfファイルで設定の場合

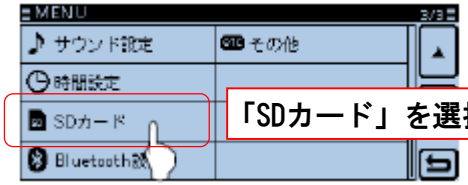

「SDカード」を選択

icfファイルで設定の場合

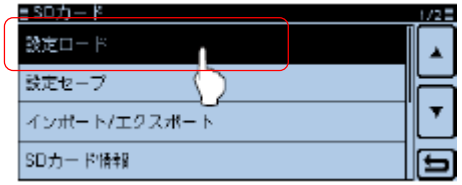

設定する
データを選択

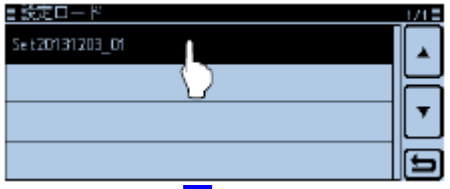

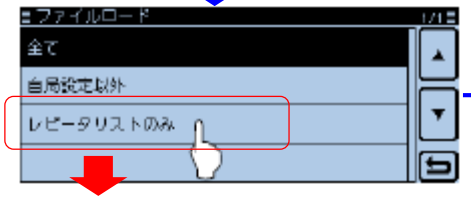

【注　意】
「すべて」を選択すると、本体の設定が全部書き換わってしまいます。
ＤＲモードのデータのみを新しくする（書き換える）場合は「レピータリストのみ」を選択してください。

レピータリストに個別にUSE(FROM)の設定やスキャン時のスキップを設定してない時は「いいえ」でＯＫ。

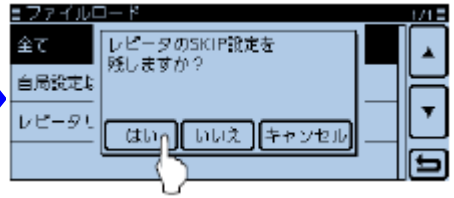





電源を入れ直して完了

2019- ©JR1UTI

IC-7100の設定操作

「SET」キーを押す

「SDカード」を選択

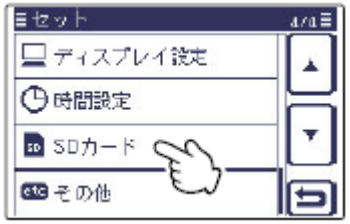

データを選択

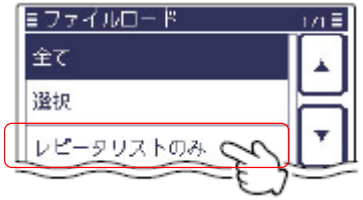

注　意

「すべて」を選択すると、本体の設定が全部書き換わってしまいます。

ＤＲモードのデータのみを新しくする(書き換える)場合は「レピータリストのみ」を選択してください。

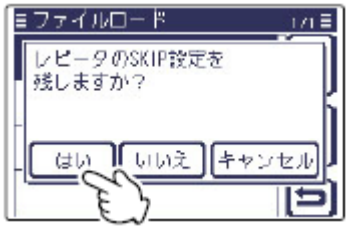

レピータリストにスキャン時のスキップを設定してない時は「いいえ」でもＯＫ。

電源を入れ直して完了

2019- ©JR1UTI